

Funktionen

- hochmobile Campingleuchte
- zwei verfügbare Farbtemperatur Optionen
- LA10: verwendet eine CREE XP-G2 S3 LED
- LA10 CRI: verwendet eine Nichia NVSL219B LED, CRI>90,
- Farbtemperatur: 3500k
- betrieben mit einer AA-Zelle
- bis zu 23 Stunden Leuchtzeit
- drei wählbare Helligkeitsstufen und 1 Spezial-Mode
- Verpolungsschutz
- magnetische Endkappe mit Kerzenstandfähigkeit
- geschraubter Clip für vielseitige Verwendung
- wasserdicht nach IPX6
- 1,5 m stoßfeste Fallhöhe

Abmessungen

Länge:	78,5 mm
Gehäusedurchmesser:	22,6 mm
Gewicht (ohne Batterie):	42,7 g

Mitgeliefertes Zubehör

Handschlaufe, Dichtring

Zugelassene Batterien und Akkus

	Art	Volt	kompatibel:
Standard AA Batterie	AA	1.5V	JA (empfohlen)
wiederaufladbarer AA-Akku	AA	1.2V	JA (empfohlen)
Standard Lithium Batterie	L91	1.5V	JA

Leistung und Leuchtdauer


LA10				LA10 CRI			
FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW
	135 LUMEN	40 LUMEN	10 LUMEN		75 LUMEN	28 LUMEN	8 LUMEN
	1h30min	6h	23h		1h30min	6h	23h
	10m(Ausleuchtungsweite)				10m(Ausleuchtungsweite)		
	1.5m (stoßfeste Fallhöhe)				1.5m (stoßfeste Fallhöhe)		
	IPX6(wasserdicht)				IPX6(wasserdicht)		

HINWEIS: Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung eines wiederaufladbaren AA-Akkus (1,2V, 2450mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Akku-Typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen leicht abweichen.

Bedienungsanleitung

Einsetzen der Batterie

Legen Sie eine AA-Batterie mit dem Pluspol (+) zum Lampen kopf ein. (wie abgebildet)

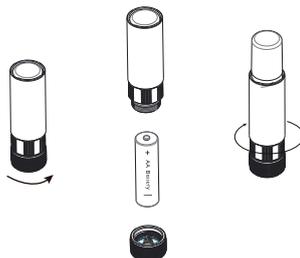

Ein-/Ausschalten

Ziehen Sie die Endkappe an, um das Licht einzuschalten - lösen Sie sie, um das Licht wieder auszuschalten.

Hinweis: Bei der LA10 / LA10 CRI kann der Diffusor durch drehen des Endes ein- oder ausgefahren werden - nach dem Funktionsprinzip eines Lippenstifts. Drehen Sie dazu das Ende im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn.

Helligkeitsstufen

Schalten Sie das Licht innerhalb von 2 Sekunden nach dem Ausschalten erneut ein, um in den nächsten Helligkeits-Mode zu schalten. Wiederholen Sie Vorgang, um nacheinander durch die Modi "Low - Mid - High - Beacon" zu schalten.

Hinweis: Die LA10 / LA10 CRI hat keine Speicherfunktion. Sie startet immer mit der geringsten Leistungsstufe "Low", nachdem sie länger als 2 Sekunden ausgeschaltet war.

Batteriewechsel / Aufladen der Akkus

Die Batterie sollte ausgetauscht oder der Akku aufgeladen werden, wenn der Lichtkegel gedimmt erscheint oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Legen Sie die Batterie nicht verkehrt herum ein. Mit verkehrt herum eingelegter Batterie wird die Lampe nicht funktionieren.
2. Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
3. Die Verpackung enthält Kleinteile, die nicht in die Hände von Kindern gelangen dürfen. Es besteht Erstickengefahr.
4. Zerlegen oder modifizieren Sie die Lampe nicht.

! Batteriewarnhinweise

Batterien gehören nicht in Kinderhände!

- Bei längerer Nichtbenutzung Batterien aus der Taschenlampe herausnehmen!
- **ACHTUNG!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Batterien dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® LA10 / LA10 CRI Taschenlampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/ Händler innerhalb von 12 Monaten nach Erwerb unter Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher kostenlos repariert werden. Nach 12 Monaten deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.

NITECORE®

The All-Round Flashlight Expert

4. Der Artikel wurde nicht durch KTL-Store importiert.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com

※Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website »www.nitecore.com« auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Industry Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

Import Deutschland

KTL-GmbH Tel.: +49 (0) 5173-2409944
Rudolf-Diesel-Str. 27 Email: service@ktl-gmbh.de
31311 Uetze web: www.ktl-store.com

 Um mehr über NITECORE® zu erfahren, besuchen Sie uns auf Facebook: NITECORE FLASHLIGHTS

SYSMAX Ind.

SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com

Address: Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng



20160816

Danke, dass Sie sich für ein NITECORE® Produkt entschieden haben!