


Bedienungs- und Montageanleitung für ESP-Holster LHU-14-34


1. Befestigung des Halters am Gürtel

- Um die korrekte Funktion des Gürtelclips zu gewährleisten, ist dieser zuerst an die jeweilige Gürtelbreite von 25 bis 50 mm anzupassen (nach dem Entfernen des verschiebbaren Reiters D bis zu 60 mm - wie unter Punkt 3 beschrieben).
Er kann auch an einem MOLLE-System befestigt werden!
- Der Halter wird am Gürtel befestigt, indem man durch gleichzeitiges Drücken der Tasten A - an den Seiten des Gürtelclips - zuerst das hintere Teil B vom Clip abschwenkt.
- Dieses hintere Teil B schieben Sie anschließend hinter dem Gürtel durch und rasten es wieder in der gesicherten Position ein. Beide Riegel C müssen dabei sicher einrasten. Die richtige Position des Clips überprüfen Sie durch Ziehen am Halter.
- Sollte sich der Halter am Gürtel frei bewegen oder wegen einer größeren Gürteldicke nicht einrasten, muss die Haltekraft vom Clip der Gürteldicke angepasst werden - wie unter Punkt 2 beschrieben.

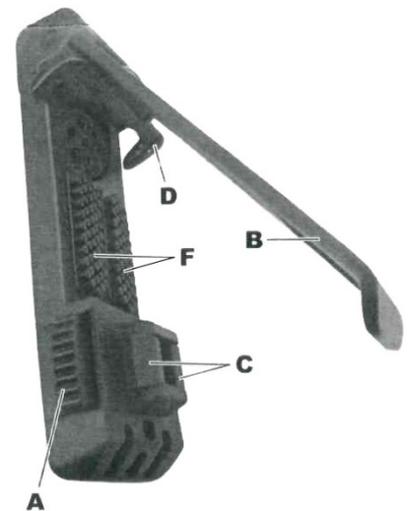


2. Einstellung der Gürteldicke

- Die gewünschte Gürteldicke kann mit Hilfe von Gummieinlagen F und dem beigelegten Set von Kunststoffunterlagen G eingestellt werden.
- Ist der Gürtel zu dick, können die Gummieinlagen F vollkommen entfernt werden. Bei der Anwendung eines sehr dünnen Gürtels können hingegen unter die Gummieinlagen F noch eine oder zwei der beigelegten Kunststoffunterlagen G platziert werden.

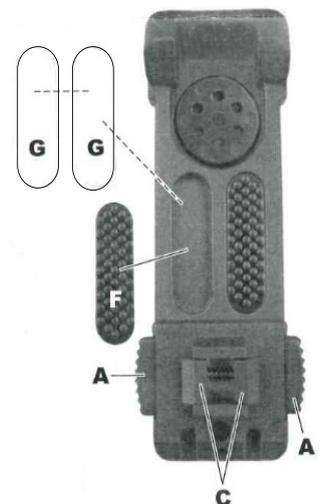

3. Einstellung der Gürtelbreite

- Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers lösen Sie die Schraube E am beweglichen Reiter D und verschieben Sie ihn in eine Position, die der Breite Ihres Gürtels entspricht. In dieser Position fixieren Sie dann den Reiter D durch Anziehen der Schraube E.

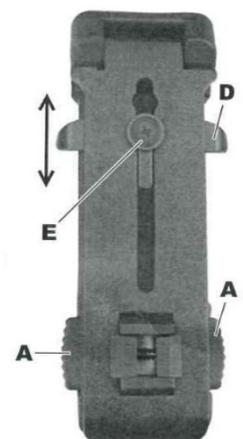

ACHTUNG!


Der Halter ist für die gängigsten Gürteltypen mit einer Breite von 25 bis maximal 60 mm konstruiert. Bei untypischen - extrem schmalen oder breiten - Gürteln kann es vorkommen, dass der Halter nicht befestigt werden kann. Ebenfalls können Gürtel aus zu dünnem oder zu dickem Material Probleme beim Tragen oder Befestigen des Halters verursachen!

4. Abnehmen des Halters vom Gürtel

- Der Halter wird vom Gürtel abgenommen, indem man beide Tasten A an den Seiten des Gürtelclips gleichzeitig gedrückt hält, die Riegel C löst und das ganze Vorderteil vom Clip mit dem Holster abschwenkt.


5. Einstellung der Neigung vom Halter

- Der Halter kann gegenüber dem Gürtel in 16 arretierbaren Positionen verdreht werden.
- Sollte das Drehen sehr schwer oder zu leichtgängig erfolgen, kann die Widerstandskraft des drehbaren Mechanismus' angepasst werden. Hierzu können Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Befestigungsschraube H leicht lockern oder anziehen, damit die Widerstandskraft Ihren Wünschen entspricht.

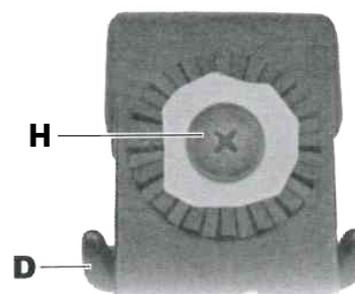

6. Einstellen der Zugriffshöhe der Halteklammern

- Der Zugriff der Halteklammern auf das Lampengehäuse kann durch Ändern der Position der unteren Lampenaufnahme mit den Schrauben K verstellt werden.
- Verdrehen Sie den Haltebügel auf der Rückseite um 90°, um die Bohrungen sehen zu können.
- Lösen Sie die Schrauben K an der Vorderseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Achten Sie darauf, dass Sie die kleinen Muttern, die sich auf der Rückseite des Halters in formgerechten Aussparungen befinden, nicht verlieren.
- Bringen Sie die untere Lampenaufnahme in die gewünschte Position und führen Sie die Schrauben durch die Bohrungen. Es können die Bohrungen 1 + 3 oder 2 + 4 genutzt werden.
- Setzen Sie die Muttern auf der Rückseite in die entsprechenden Aussparungen, ziehen Sie diese mit den Schrauben K fest und drehen Sie den Haltebügel zurück in die Normalposition.

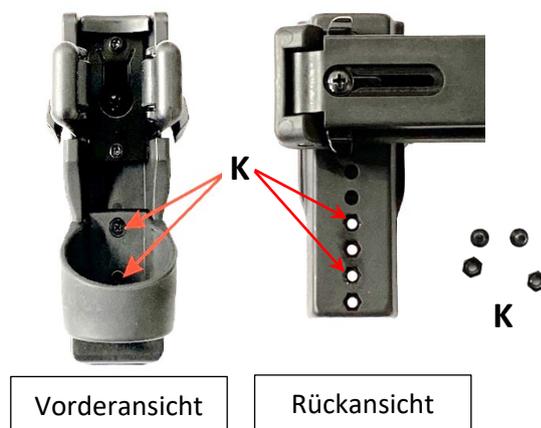

7. Ansicht der geänderten Zugriffshöhe

